




联兆电子-仪表功能说明书

款式:	XM 款	型号:	XM-Y25 (通用)	版本	V0.1
-----	------	-----	-------------	----	------


一、接线图说明

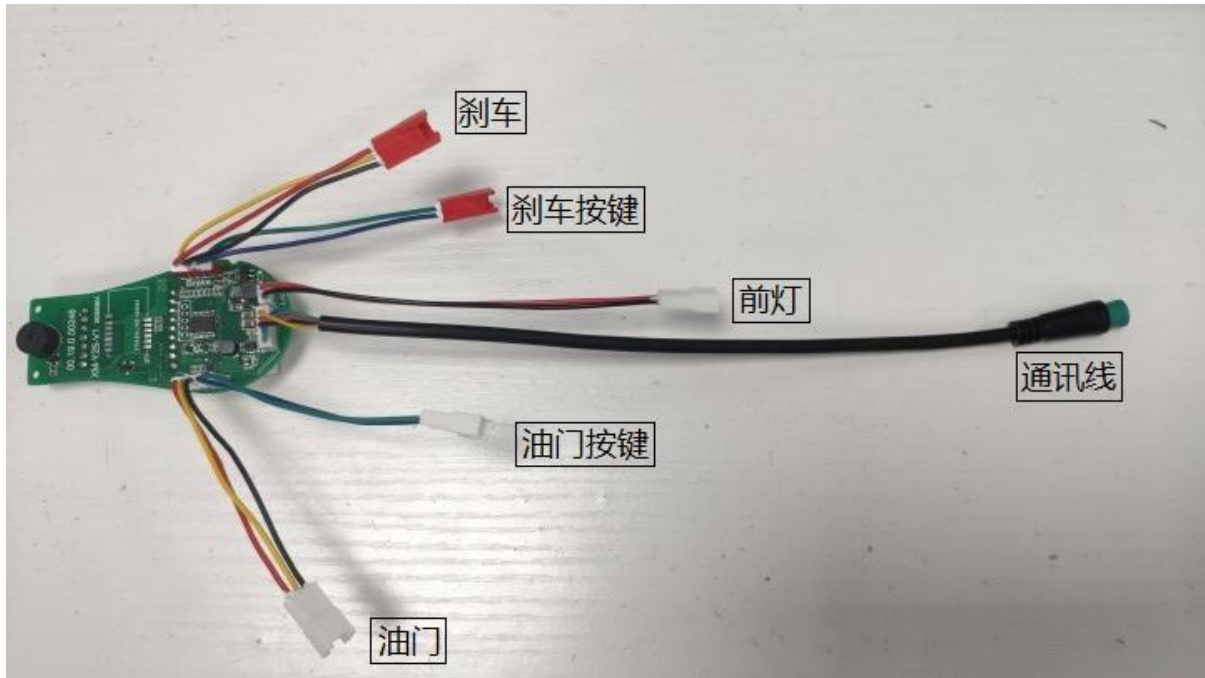

特殊说明:


只使用双按键油门时，刹车按键位置不接。

二、图标指示说明

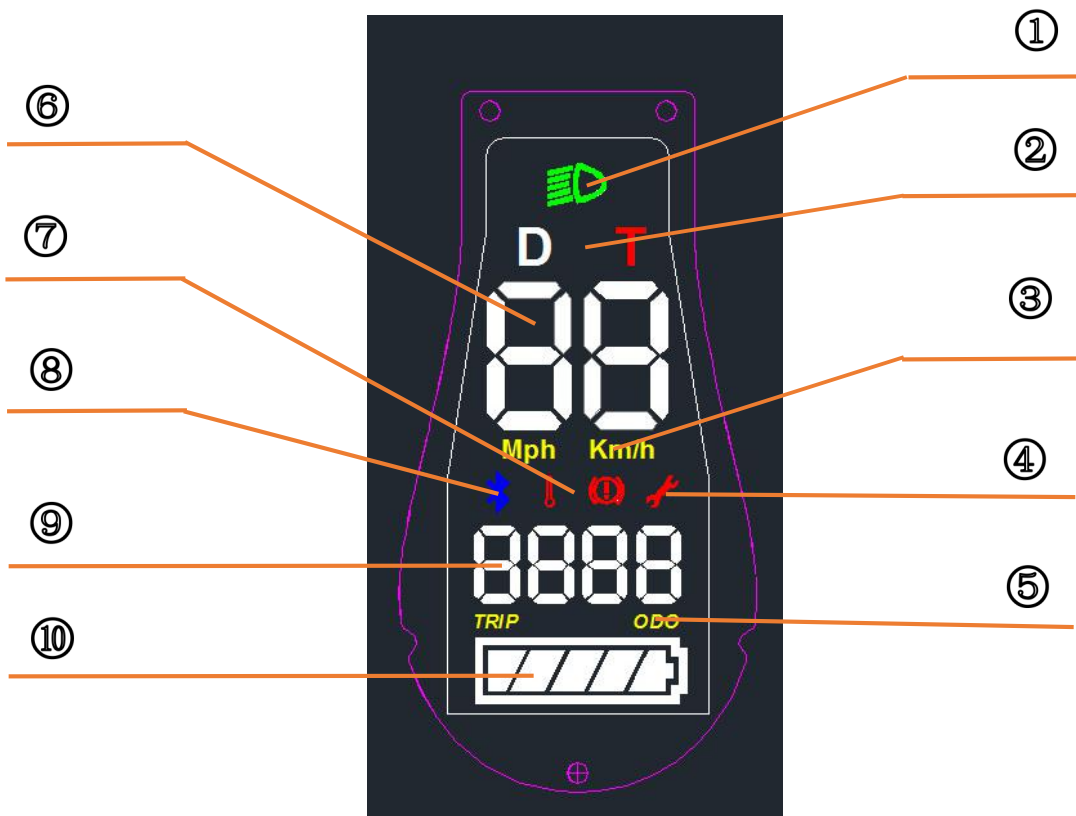

①:	车灯：开启前大灯时亮起，关闭前大灯时熄灭。
②:	挡位：D：1档 T：2档（三个挡位时 全灭：1档 D：2档 T：3档）
③:	速度单位指示：Mph 和 Km/h
④:	扳手：进入设置模式时闪烁。
⑤:	里程指示：TRIP：本次里程 ODO：总里程
⑥:	主显示：用于显示速度、报错码（E1、E2、...）、锁车指示（00 闪烁）
⑦:	温度计：过温时亮起报警 感叹号：报错时亮起报警
⑧:	蓝牙：未连接 app 时慢闪，连接后常亮。未使用蓝牙时不亮
⑨:	里程显示：显示内容为⑤所指示的数据
⑩:	电量：电量不足时，最后一格电闪红色。

三、操作指导

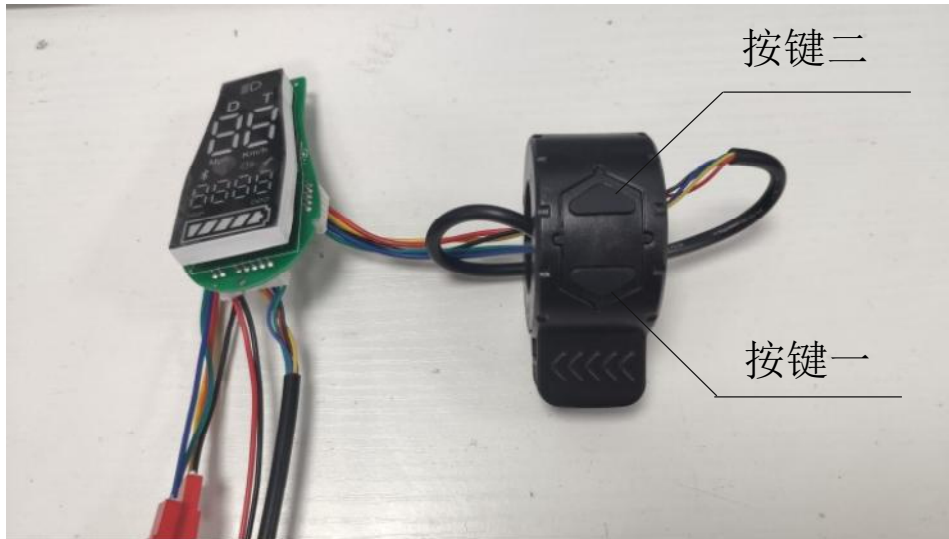

1.开机	关机状态下，将“按键一”长按 2 秒，仪表蜂鸣器会发出“do re fa”的开机声音，经过短暂的开机动画后，仪表开机。
2.关机	开机并且没有行使的状态下，“按键一”长按 2 秒，仪表蜂鸣器发出“fa re do”的关机声音，仪表关机。在无操作，没有开灯，没有连接蓝牙的状态下，5 分钟后自动关机。
3.开前灯	在开机状态下，短按“按键二”，仪表蜂鸣器发出“mi la”的开灯声音，仪表的车灯图标亮起，车辆前灯亮起。
4.关前灯	在开机开灯状态下，短按“按键二”，仪表蜂鸣器发出“la mi”的关灯声音，仪表车灯图标熄灭，车辆前灯熄灭。
5. 切换挡位	在开机状态下，短按“按键一”，仪表发出“la”的换挡声音后，仪表挡位增加一，如果挡位已经到达最高档，则挡位会退回一档。
6.报错代码	当仪表自检发现错误时，会将错误报警出来，并显示在主显示上，且当报错时，不能切换挡位，不能骑行，不能设置。



	<p>E1: 油门错误</p> <p>E2: 刹车错误</p> <p>E3: 电机霍尔错误</p> <p>E4: 通讯错误</p> <p>E5: 控制器过温</p> <p>E6: 控制器硬件错误</p> <p>E7: 相线错误</p> <p>E8: 电池错误</p>
7.进入设置	<p>“开机状态下”将“按键一”和“按键二”同时按下，保持2秒，仪表的主显示部分将会由正常的速度显示，转换为显示Px (x=0~9)，Px代表不同的设置项，里程显示位置将显示对应设置项的参数，此时进入设置状态。</p>
8.切换设置项	<p>在“设置状态”短按“按键一”，Px (x=0~9)加一，代表切换设置项成功，当Px (x=0~9)到达9时再次短按“按键一”设置项将会跳转回P0。</p>
9.修改参数	<p>在“设置状态下，短按“按键二”增加对应的参数值，当对应参数达到最高值时将跳转回最小值。</p> <p>P0 : 软件版本 不可调节</p> <p>P1 : 速度单位 1: Mph 0: Kmh</p> <p>P2 : 定速巡航 1: 开启定速巡航 0: 关闭定速巡航</p> <p>P3 : 滑行启动 1: 滑启/非零启 0: 零启</p> <p>P4 : 轮径 只能查看</p>

